


クライミングウォールパネルの設置手順



クライミングウォールパネルは裏側に特殊なナットが埋め込まれていて、表側からホールドをボルトで締め付け固定する事が出来ます。このパネルを壁板として使用する（予め製作した土台や枠、間柱、支柱などに貼付ける）事により、クライミングウォールとなります。

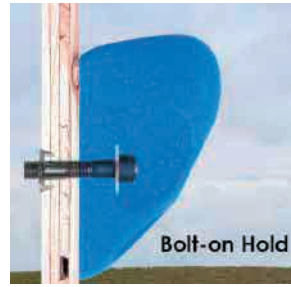

ただし、パネルの裏側にはホールドを取り付ける際のボルトが10mm～30mm程度飛び出します。

また、元々埋め込まれているナットも2mm程度裏側に飛び出しているため、ナットの部分を避けて柱や間柱に固定（貼付ける）する必要があります。（右画像参照）

すでに壁がある場合はその上から間柱を貼り付け、その上からパネルを貼るという手順で設置可能です。もちろんこの場合、壁の表の間柱は壁裏の間柱に固定します。

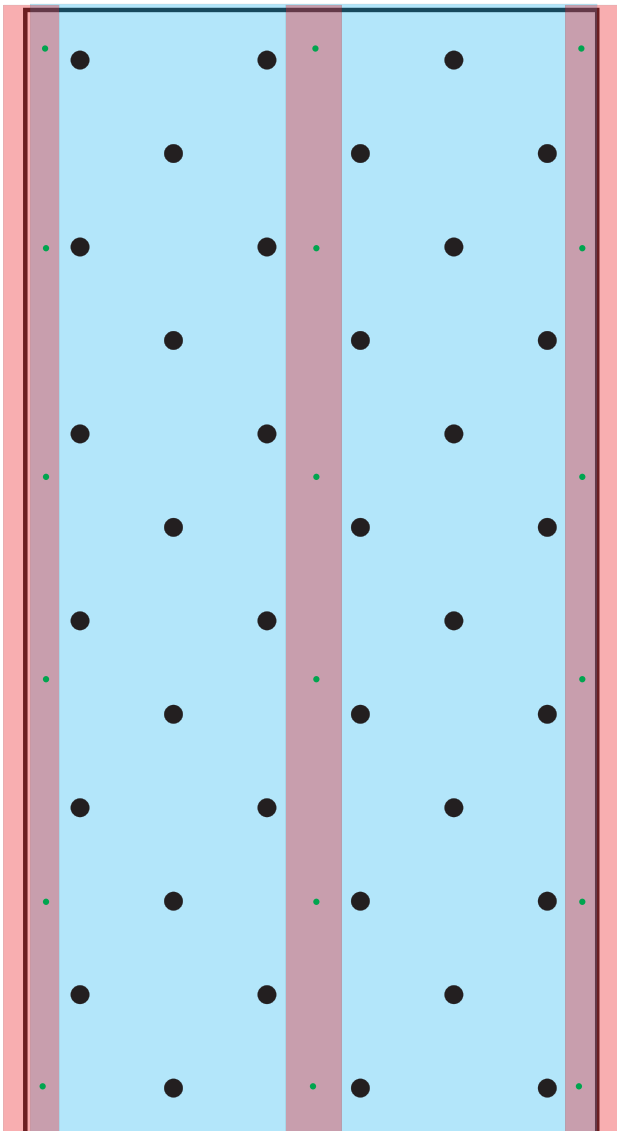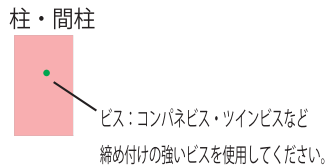

パネルを柱に固定する際は、両端・中央に柱を通してください。そして全体をまんべんなく左図のようにビスで固定してください。使用するビスはコンパネビスやツインビスなどの固定力の強いビスを使用してください。

クライミングは危険なスポーツです。
クライマーには常に不意な落下に備える義務があります。クライミングウォールパネルは自己責任での設置・使用をお願い致します。
ホールドは不意に回転することがあります。また、締めすぎなどによりパネルが痛み、ホールドが抜け落ちたりすることも起こる可能性があります。不意な落下でも怪我をしないよう、十分な厚さと広さのマットを敷くなど、安全対策をして使用して下さい。
当社は使用中の事故に対して責任を負いません。